



Ajustarea deviatiilor

Pentru prima folosire, daca marimea este prea mare,prea mica,picteaza pe deget,urmati procedura de calibrare.

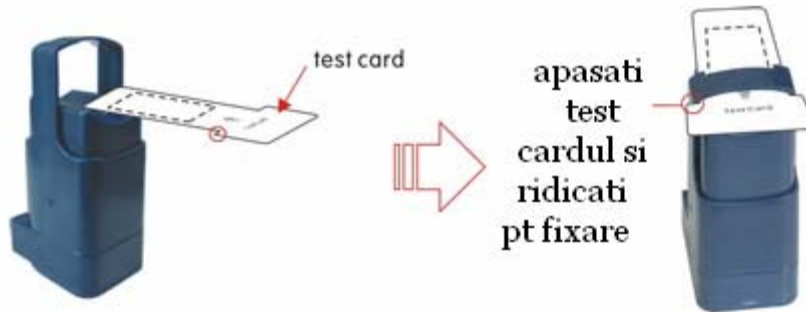

Etapele ce trebuie urmate:

-puneti test cardul in suportul de deget;

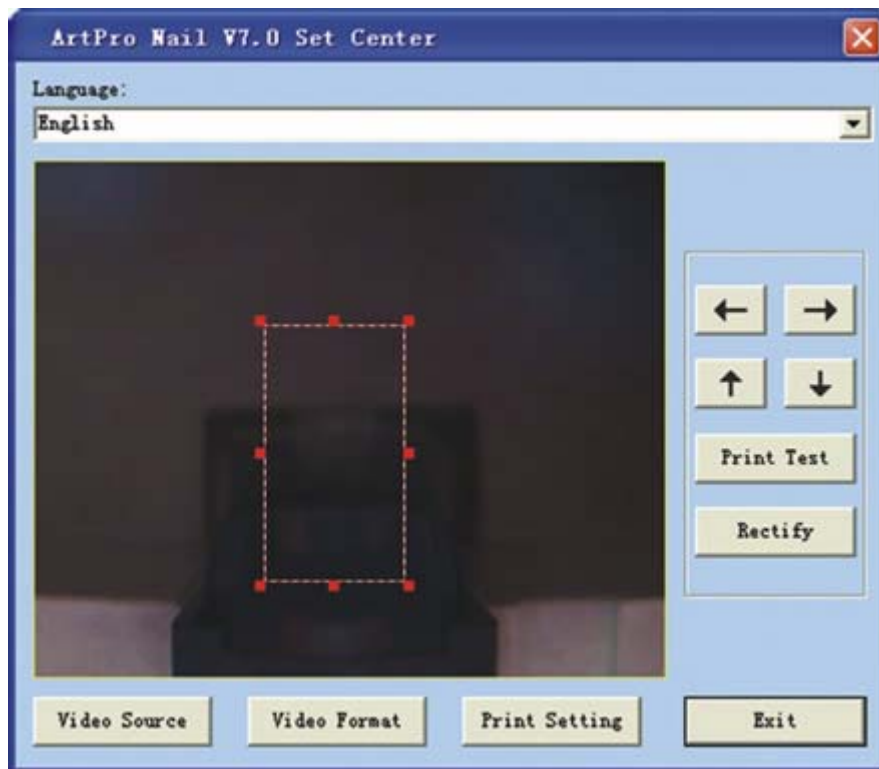

-click » Print Test»,un cadran negru va apare pe card,aproximativ in mijlocul acestuia ;in caz de eroare ,se va corecta cu ajutorul sagetilor(stanga/dreapta , sus/jos) ;fiecare mutare a sagetii este de 0,25 mm ;
-trageți cadranul rosu in interiorul cadranului negru ,si dati click » Rectify» pentru salvarea modificarii ;

Atentionare

- **Nu folositi alte suse de curent decat cea indicata pe spatele aparatului**
- **Pastrati obiectele grele departe de cablul de alimentare ;cablul de alimentare lovit ,poate crea alte probleme**
- **Pastrati aparatul ,cu cartusele scoase si deconectata(scoateti din priza)**
- **Nu introduceti in aparat alte obiecte ;pot produce scurt circuit sau alte pagube**
- **In caz de eroare sau prezenta unor obiecte nedorite ,scoateti din priza**
- **Aezati aparatul pe suprafete plane**
- **Curatati aparatul doar cu cablul de alimentare scos**
- **Curatati aparatul doar cu material moale,fara detergenti**
- **Nu folositi etanol,benzina sau alte solutii**
- **Pastrati aparatul departe de soare,caldura ,frig , praf ,unde carcasa sau componentele pot fi deteriorata**
- **Nu miscati aparatul in timpul functionarii**
- **Evitati sursele de apa sau podeaua umeda;**
- **Aprindeti /stingeti doar conform procedurii standard**
- **Nu incercati sa o reparati /dezmembrati singuri**
- **Apelati la serviciile unui tehnician calificat daca :**
 - cablu de alimentare sau priza aparatului sunt efecte ;
 - imprimanta s-a udat,e lovita sau defecta ;
 - aparatul nu mai functioneaza chiar daca s-au respectat instructiunile ;

Dupa service tehnicianul va trebui sa faca un control de rutina pentru a se asigura ca totul functioneaza la parametri normali.